



ALBIT LED light tree
Article no.: 6112170/85925001
Batch no.: 25031-XXXX
Supplier no.: 29640
Order no.: XXXXXXXXXX

Adapter Input: 220V~240V 50~60Hz/Output: 12V, 3.6W
Non replaceable LED bulbs: 3V, 0.06W X 400
Light chain is Class III, with Class II adapter

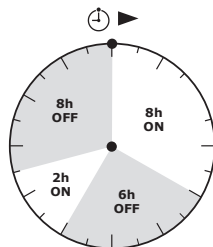

JYSK.com

JYSK a/s
Soedalsparken 18
DK-8220 Brabrand
+45 8939 7500
DK13590400

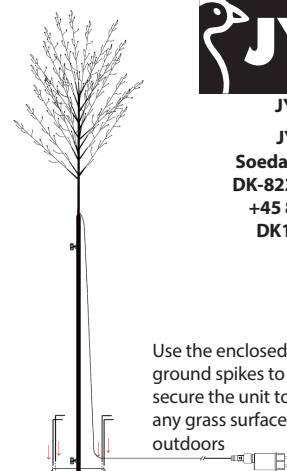

Use the enclosed
ground spikes to
secure the unit to
any grass surface
outdoors

GB Please read all instructions and warnings carefully before use. Failure to follow all instructions listed may result in electric shock, fire or serious injury.

Use instructions:

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE. Carefully remove the light set from the packaging without stretching or damaging it. Ensure that the LED bulbs are not covered and have adequate airflow. Do not turn on the lights while it is in the packaging. Do not connect this light set electrically to another light set. Do not try to replace the "non-replaceable" LED bulbs. Do not expose to direct heat, flame or submerge in water. Do not use the light set if the insulation or cable is damaged. If the cable is damaged, the light set must be discarded. This light set must only be used with the supplied power adapter. Use of any other adapters may damage the light set and create a risk of fire or injury. Always unplug from the mains supply whilst installing. Disconnect the transformer from the mains when not in use. You must ensure that no sharp objects, come into contact with the cable. This product may not be kept in a tightly sealed bag, due to the risk of condensation. The lighting chain must be handled in a careful manner, as impacts and blows may cause the bulbs to break or that the lifespan is reduced.

The crossed-out wheeled bin indicates that marked items must be disposed of separately from household waste. By handing over marked items for recycling, according to local regulations, you help reduce potential harmful impact on the environment and on human health. For more information, please contact your JYSK store.

DK Læs brugervejledningen omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig brug. Hvis ikke alle instruktioner følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand eller alvorlig personskaade.

Brugervejledning:

TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG. Fjern forsigtigt lyskæden fra emballagen, uden at trække eller beskadige det. Sørg for, at LED pærene ikke er dækket til, og har tilstrækkelig luftmængde. Tænd ikke for lyssættet, mens det er i emballagen. Forsøg ikke, at erstatte de "ikke-udskiftelige" LED pærer. Må ikke udsættes for direkte varme, flammer eller vand. Brug ikke lyssættet, hvis isoleringen eller kablet er beskadiget. Hvis kablet er beskadiget, skal lyssættet kasseres. Slut ikke denne kæde elektrisk til en anden kæde. Dette lyssæt må kun anvendes med den medfølgende adapter. Brug af andre adaptere kan beskadige lyssættet og skabe en risiko for brand eller personskaade. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved installation. Tag styreenheden fra stikket, når den ikke er i brug. Sørg for, at ingen skarpe genstande kommer i berøring med kablet. Dette produkt må ikke opbevares i en tæt forseglet pose, da der kan opstå kondens. Lyskæden skal håndteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre at pæren ødelægges eller levetiden reduceres.

Den overstregede skraldespand med hjul angiver, at de mærkede genstande skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Ved at aflevere de mærkede dele til genbrug i henhold til lokale bestemmelser hjælper du med at reducere potentiel skadelig indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Få flere oplysninger i din JYSK butik.

DE Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung dieses Produkts durch. Bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig.

Bedienungsanleitung:

Für die Nutzung im Innen- und Außenbereich. Nehmen Sie das Lichterkettenset vorsichtig aus der Verpackung, ohne es zu dehnen oder zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die LED-Glühbirnen nicht abgedeckt sind und einen ausreichenden Luftstrom haben. Schalten Sie die Lichter nicht ein, während sich das Set in der Verpackung befindet. Versuchen Sie nicht, die „nicht auswechselbaren“ LED-Glühbirnen auszutauschen. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Hitze oder Flammen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser ein. Verwenden Sie das Lichterkettenset nicht, wenn die Isolierung oder das Kabel beschädigt ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Lichterkettenset entsorgt werden. Diese Lichterkette darf nicht mit einer anderen Kette verbunden werden. Das Lichterkettenset darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Lichterkettenset beschädigen und zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen. Die Installation darf nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen. Der Transformator ist vom Stromnetz zu trennen, wenn er nicht verwendet wird. Sie müssen sicherstellen, dass keine scharfen Gegenstände mit dem Kabel in Berührung kommen. Das Produkt darf nicht in einem dicht verschlossenen Beutel aufbewahrt werden, da die Gefahr von Kondensation besteht. Die Lichterkette ist vorsichtig zu behandeln, da Stöße und Schläge zum Bruch von Glühbirnen und verkürzter Lebensdauer führen können.

Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass gekennzeichnete Gegenstände getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Indem ihr entsprechend gekennzeichnete Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften zum Recycling abgibt, tragt ihr dazu bei, potenzielle schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Weitere Informationen erhaltet ihr bei eurer JYSK-Filiale.

NO Les alle instruksjoner og advarsler nøye før bruk. Hvis ikke alle instruksjonene følges, kan det føre til elektrisk støt, brann eller alvorlig personskaade.

Bruksanvisning:

FOR BRUK INNENDØRS OG UTENDØRS. Fjern lyssetter forsiktig fra emballasjen uten å strekke eller skade det. Unngå å dekke til LED-pærene, og sørg for at de har tilstrekkelig ventilasjon. Ikke slå på lyssettet mens det ligger i emballasjen. Prøv ikke å skifte LED-pærene. De kan ikke skiftes. Unngå utsettelse produktet for direkte varme, ild eller å senke det ned i vann. Bruk ikke lyssettet hvis isolasjonen eller ledningen er skadet. Hvis ledningen er skadet, må lyssettet kastes. Kjedet må ikke kobles elektrisk til et annet kjede. Dette lyssettet må bare brukes med den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre adaptere kan skade lyssettet og medføre fare for brann eller personskaade. Trekk alltid ut stikkontakten ved installasjon. Koble transformatoren fra stikkontakten når den ikke er i bruk. Pass på at skarpe gjenstander ikke kommer i kontakt med kablen. På grunn av faren for kondens må ikke produktet oppbevares i en tett lukket pose. Lyskjedet må håndteres forsiktig. Slag og støt kan føre til at pærene knuses eller til at produktets levetid forkortes.

Søppelkassen med kryss over indikerer at merkede gjenstander må kastes separat fra husholdningsavfall. Ved å levere merkede artikler til gjenvinning, i henhold til lokale bestemmelser, bidrar du til å redusere potensiell skadelig innvirkning på miljøet og menneskers helse. Vennligst kontakt JYSK-butikken hvis du ønsker mer informasjon.

SE Läs alla instruktioner och varningar noggrant innan du använder produkten. Om du inte följer samtliga instruktioner kan det leda till elektriska stötar, eldsåda eller allvarlig skada.

Användarinstruktioner:

FÖR INOM- OCH UTOMHUSBRUK. Ta försiktigt ut ljusenheten ur förpackningen utan att dra i eller på annat sätt skada den. Se till att LED-lamporna inte är övertäckta och att de har tillräcklig lufttillförsel. Tänd inte lamporna medan enheten är kvar i förpackningen. Försök inte att byta ut de ej utbytbara LED-lamporna. Utsätt inte ljusenheten för direkt värme, eld eller nedsänkning i vatten. Använd inte denna ljusenhet om isoleringen eller sladden är skadad. Om sladden är skadad ska ljusenheten kasseras. Anslut inte denna ljusslinga elektriskt till en annan ljusslinga. Denna ljusenhet får endast användas med medföljande strömadapter. Användning av någon annan typ av adapter kan skada ljusenheten och innebära risk för eldsåda eller personskada. Koppla alltid ur enheten från elnätet vid installation. Koppla bort transformatorn från elnätet när den inte används. Se till att kablarna inte kommer i kontakt med vassa föremål. Förvara inte produkten i en tätt sluten påse eftersom det finns risk för kondens. Hantera ljusslingan försiktigt eftersom hårda slag kan göra att lamporna spricker eller förkorta slingans livslängd.

Den överkryssade soptunnan anger att märkta föremål måste kasseras separat från hushållsavfall. Genom att lämna in märkta föremål för återvinning, i enlighet med lokala bestämmelser, bidrar du till att minska potentiell skadlig inverkan på miljön och på människors hälsa. Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta din JYSK-butik.

FI Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöönottoa. Jos annettuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai vakava loukkaantuminen.

Käyttöohjeet:
SISÄ-JA ULKOKÄYTTÖÖN. Poista valosarja varovasti pakkauksestaan venyttämättä tai vahingoittamatta valosarjaa. Varmista, ettei LED-lamppuja ole peitetty ja että niillä on riittävä ilmankiertovara-Älä sytytä valosarjaa, kun se on pakkauksessaan. Älä yritä vaihtaa LED-lamppuja, jotka eivät ole vaihdettavia. Älä altista tuotetta kuumuudelle tai avotullelle äläkä upota sitä veteen. Älä käytä valosarjaa, jos sen eriste tai johto on vioittunut. Jos johto on vioittunut, valosarja on hävitettävä. Älä kytkte tätä ketjua sähköisesti toiseen ketjuun. Valosarjaa saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetulla muuntajalla. Muun muuntajan käyttö voi vahingoittaa valosarjaa ja aiheuttaa tulipalo-tai tapaturmavaaran. Irrota johto aina pistorasiasta asennuksen ajaksi. Muuntaja verkkovirrasta, kun tuotetta ei käytetä. Varmista, että mitkään terävät esineet eivät pääse koskettamaan kaapelia. Tätä tuotetta ei voi säilyttää tiiviissä pussissa kondensaattorisikin vuoksi-Valaisinketjua pitää käsitellä huolellisesti, sillä iskut voivat rikkoa lamput tai lyhentää niiden käyttöikää.

Yliiviattu pyörillä varustettu roskakori osoittaa, että merkityt tuotteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Toimittamalla kierrätykseen merkityt tuotteet paikallisten määräysten mukaisesti autat vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja on saatavilla JYSK-myymälästä.

PL Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie wskazówki oraz ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie wszystkich podanych tutaj wskazówek oraz ostrzeżeń może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń.

Instrukcja obsługi:
DO UŻYTKU WEWNĄTRZ BUDYNKÓW I NA ZEWNĄTRZ. Odroźnie wyjąć przewód świetlny z opakowania, uważając przy tym, aby go nie rozciągnąć ani nie uszkodzić. Upewnić się czy żarówki LED nie są przykryte oraz mają odpowiedni przepływ powietrza. Nie wolno włączać przewodu świetlnego, gdy znajduje się w opakowaniu. Nie wolno próbować wymieniać niewymienialnych żarówek LED. Nie wolno wystawianie na bezpośrednie działanie ciepła i płomieni ani zanurzać w wodzie. Nie wolno używać przewodu świetlnego, jeżeli izolacja lub kabel są uszkodzone. Jeżeli kabel jest uszkodzony, przewód świetlny należy wyrzucić.Produktu nie należy podłączać do innego łańcucha świetlnego. Przewód świetlny musi być używany wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Użyci jakiegokolwiek innego zasilacza może prowadzić do uszkodzenia przewodu świetlnego lub pożaru, a nawet spowodować obrażenia-Zawsze podczas instalacji przewód musi być odłączony od zasilania. Jeżeli przewód jest nieużywany, należy odłączyć zasilacz od prądu. Z przewodem nie mogą się stykać żadne ostre przedmioty. Ze względu na ryzyko skroplenia się pary wodnej produktu nie wolno przechowywać w szczelnie zamkniętej torbie. Z łańcuchem świetlnym trzeba się obchodzić ostrożnie. Wskutek uderzenia mogą pęknąć żarówki lub produkt może przestać działać.

Przekreślony koszt na kółkach oznacza, że dany przedmiot należy wyrzucić oddzielnie od odpadów domowych. Przekazując oznaczone przedmioty do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami, pomagasz ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt ze sklepem JYSK.

CZ Před použitím si vždy pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování. Pokud nedodržíte všechny uvedené pokyny, může dojít k úrazu el. proudem, požáru nebo vážnému úrazu.

Návod k použití:
PRO POUŽITÍ V INTERIÉRU I VENKU. Opatrně vyjměte světelný řetěz z obalu, abyste nenatahovali nebo nepoškodili světla. Zajistěte, aby LED žárovky nebyly zakryté a mohl kolem nich proudit vzduch. Nezapínejte světelný řetěz, dokud je uložen v obalu. Nepokoušejte se vyměnit LED žárovky, které nejsou vyměnitelné.Nevystavujte výrobek působení zdroje tepla, ohni a nepoužíjte ho do vody. Světelný řetěz nepoužívejte, je-li poškozená izolace nebo kabel. Pokud je kabel poškozen, výrobek je třeba zlikvidovat. Řetěz elektricky nepropojíte s jiným řetězem. Světelný řetěz lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem. Při použití jiného adaptéru může dojít k poškození světelného řetězu a hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu. Během instalace výrobek vždy odpojte od síťového napájení-Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě. Je nutno zajistit, aby se do kontaktu s kabelem nedostaly žádné ostré předměty. Výrobek nesmí být uchováván v těsně uzavřeném obalu z důvodu rizika vzniku kondenzace. Se světelným řetězem je nutno nakládat opatrně, protože nárazy mohou způsobit prasknutí žárovek nebo zkrácení životnosti výrobku.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že označené předměty musí být likvidovány odděleně od domovního odpadu. Předáním označených předmětů k recyklaci v souladu s místními předpisy pomůžete snížit potenciální škodlivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací prosím kontaktujte svou prodejnu JYSK.

HU Használat előtt figyelmesen olvasson el minden utasítást és figyelemztetést. Az utasítások be nem tatása áramütéshez, tűzhöz és komoly sérüléshez vezethet.

Használati utasítás:
BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA. Óvatosan távolítsa el a fényfűzér csomagolását, ügyelve rá, hogy ne feszítse meg a terméket, és ne tegyen kárt benne. Ügyeljen rá, hogy a LED izzók ne legyenek lefedve, és megfelelő legyen körülöttük a légáramlás. Ne kapcsolja be a világítást, amíg a csomagolást el nem távolította. Ne kísérelje meg kicserélni a „nem cserélhető” LED izzókat. Óvja a terméket a közvetlen hőtől, a tűztől és a vízbe merüléstől. Ne használja a terméket, ha sérült a szigetelés vagy a kábel. Ha a kábel megsérül, a fényfűzér nem használható. Ne csatlakoztassa elektromosan ezt a láncot egy másik lánchoz. A fényfűzért kizárólag a mellékelt tápegységgel használja-Bármilyen egyéb tápegység használata a fényfűzér sérülését, illetve tüzet és személyi sérülést okozhat. Telepítés közben ne csatlakoztassa a termék az elektromos hálózathoz. Amikor a termék nincs használatban, válassza le a transzformátort az elektromos hálózatról Bizonyosodjon meg arról, hogy a kábel nem érintkezik éles tárgyakkalA kondenzációs veszély miatt a terméket nem szabad egy szorosan zárt táskában tartani. A világítási láncot óvatosan kell kezelni, ugyanis az ütődések és csapódások az égők törését és élettartamának a csökkenését eredményezhetik.

Az áthúzott kerekcs szemétygyűjtő tartály azt jelzi, hogy a megjelölt tételeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Azzal, hogy a megjelölt tételeket a helyi előírásoknak megfelelően átadja újrahasznosításra, hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások csökkentéséhez. További információkért vegye fel a kapcsolatot egy JYSK áruházal.

NL Lees alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt. Het niet opvolgen van alle vermelde instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand of ernstig letsel.

Gebruiksaanwijzing:
VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK. Haal de lichtset voorzichtig uit de verpakking zonder hem uit te rekken of te beschadigen. Let erop dat de ledlampjes niet afgedekt zijn en dat er voldoende lucht langs stroomt. Schakel de lichtjes niet in tot ze uit de verpakking zijn. Probeer niet om de niet-vervangbare ledlampjes te vervangen-Stel de lichtset niet bloot aan directe hitte of open vuur en dompel hem niet onder in water-Gebruik de lichtset niet als de isolatie of de kabel beschadigd is. Gooi de lichtset weg als de kabel beschadigd is. Sluit dit snoer niet elektrisch aan op een ander snoer. Gebruik de lichtset alleen met de meegeleverde adapter. Het gebruik van andere adapters kan de lichtset beschadigen en brand of letsel veroorzaken-Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u de lichtslang installeert. Haal de transformator uit het stopcontact wanneer u de verlichting niet gebruikt. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de kabel. Bewaar dit product niet in een afgesloten zak, vanwege het risico op condensvorming-Behandel het lichtsnoer voorzichtig, omdat de lampjes door schokken of klappen kunnen breken of de levensduur ervan kan worden verkort.

De doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat gemarkeerde items gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Door gemarkeerde items te overhandigen voor recycling, volgens de lokale regelgeving, helpt u de mogelijke schadelijke impact op het milieu en de menselijke gezondheid te verminderen. Neem voor meer informatie contact op met uw JYSK-winkel.

SK Pred použitím si dôkladne prečítajte všetky pokyny a varovania. nedodržanie všetkých uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Pokyny pre používateľov:
NA POUŽITIE V INTERIÉRI AJ EXTERIÉRI. Opatrne vyberte svetelnú reťaz z obalu tak, aby ste ju nenatiahli a nepoškodili. Nezapínajte svetlá, kým sú ešte v obale. Nepokúšajte sa vymieňať „ nevymeniteľné” LED žárovky. Nevystavujte priamemu tepelnému žiareniu, ohňu ani neponárajte do vody. Nepoužívajte túto svetelnú reťaz, ak je poškodená izolácia alebo kábel, musí sa celá svetelná reťaz zlikvidovať. Túto reťaz nespájajte elektricky s inou reťazou. Táto svetelná reťaz sa môže používať len spolu s dodaným adaptérom. Ak použijete akýkoľvek iný adaptér, môže sa svetelná reťaz poškodiť a zároveň hrozí riziko vzniku požiaru alebo úrazu. Počas inštalácie vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Keď sa adaptér nepoužíva, odpojte ho od zdroja napájania. Zaisťte, aby neprišli žiadne ostré predmety do styku s káblom. Tento produkt neuchovávajte v pevne uzavretej nádobe, keďže by mohlo vzniknúť riziko kondenzácie. So svetelnou reťazou narábajte opatrne, keďže by mohli nárazy a úderý spôsobiť rozbitie žiaroviek alebo skrátenie životnosti.

Přeškrtnutá smetná nádoba na kolieskach znamená, že sa musí označený tovar zlikvidovať samostatne od komunálneho odpadu. Odovzdaním označeného tovaru na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pomáhate znižovať potenciálny škodlivý vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie vám poskytnie personál predajne JYSK.

FR Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Le non-respect de ces instructions peut causer un choc électrique, un incendie ou de graves blessures.

Instruction d’ utilisation:
DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR. Retirez l'ensemble lumineux avec précaution de son emballage sans l'étirer ni l'endommager. Assurez-vous que les ampoules LED ne sont pas recouvertes et que la circulation d'air est adéquate N'allumez pas les lumières tant qu'elles sont dans leur emballage. N'essayez pas de remplacer les << non remplaçables>>N'exposez pas le produit à une flamme ou une source de chaleur directe et ne le plongez pas dans l'eau. N'utilisez pas l'ensemble lumineux si le câble d'isolation est endommagé. Si le câble est endommagé, l'ensemble lumineux doit être mis au rebut. Ne pas relier électriquement cette guirlande à une autre guirlande. Cet ensemble lumineux doit uniquement être utilisé avec l' adaptateur de courant fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur peut endommager l'ensemble lumineux et engendrer un risque de blessure ou d'incendie. Débranchez toujours le câble de l'alimentation électrique lors de l'installation. Débranchez le transformateur de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas. Veiller à éviter tout contact entre le câble et tout objet tranchant. Le produit ne peut pas être conservé dans un sac hermétiquement fermé en raison du risque de condensation-Il convient de manipuler la guirlande lumineuse avec soin, car les chocs peuvent briser les ampoules ou réduire la durée de vie du produit.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que les articles marqués doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. En mettant les articles marqués au recyclage, conformément aux réglementations locales, vous contribuez à réduire l'impact potentiellement nocif sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre magasin JYSK.

SI Pred uporabo pazljivo preberite vsa navodila in opozorila. Neupoštevanje vseh navedenih navodil lahko privede do električnega udara, požara ali resnih poškodb

Navodila za uporabnike:

SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO. zračni pretok-Ne prižigajte lučk, ko so v embalaži Tega kompleta. Ne poskušajte zamenjati "nezamenljivih" LED-lučk. Ne izpostavljajte njih neposrednemu viru toplote ali plamenu in ne potaplajte jih v vodo. Tega kompleta lučk ne uporabljajte, če sta izolacija ali kabel poškodovana. Če je kabel poškodovan, morate komplet lučk zavreči-Ne priključujte te verige luči prek elektrike z drugo verigo. Komplet lučk lahko uporabljate samo s priloženim električnim adapterjem. Uporaba katerega koli drugega adapterja lahko poškoduje komplet lučk in je lahko vzrok požara ali poškodb. Med namestitvijo vedno odklopite izdelek iz električnega omrežja. Transformator izklopite iz el. omrežja, ko ga ne uporabljate. Pazite, da ostri predmeti ne pridejo v stik s kablom Zaradi nevarnosti kondenzacije izdelka ne smete hraniti v tesno zaprti vreči-Z verigo luči ravajte previdno, saj se lahko zaradi trkov in udarcev žarnice zdrobijo ali skrajša življenjska doba izdelka.

Prečrtan smetnjak označuje, da je treba označene predmete odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. S predajo označenih predmetov za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi pomagajte zmanjšati morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij se obrnite na trgovino JYSK.

HR Uvijek pažljivo pročitajte sve upute i poruke upozorenja prije uporabe. Nepridržavanje svih navedenih uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom ili teškim tjelesnim ozljedama.

Upute za korisnika:

ZA UPORABU NA OTVORENOM I U ZATVORENOM. Pažljivo izvadite komplet svjetiljki iz ambalaže pazeći da ga ne rastežete i ne oštetite. Osigurajte da LED žaruljice nisu prekrivene i da oko njih postoji dovoljan protok zraka. Ne uključujte svjetiljke dok se još nalaze u pakiranju. Ne pokušavajte zamijeniti LED žaruljice koje nisu zamjenjive-Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i plamenu i ne uranjajte ga u vodu. Ne koristite ovaj komplet svjetiljki ako mu je oštećena izolacija ili kabel. Ako je kabel oštećen, komplet svjetiljki se više ne smije upotrebljavati-Ovaj lanac nemojte električno spajati na drugi lanac. Ovaj komplet svjetiljki smijete upotrebljavati samo s priloženim strujnim prilagodnikom. Uporaba bilo kojeg drugog strujnog prilagodnika može oštetiti komplet svjetiljki te uzrokovati opasnost od požara ili ozljeda. Prije postavljanja proizvoda uvijek ga iskopčajte iz napajanja-Iskopčajte pretvarač iz napajanja ako ne koristite proizvod. Obavezno pripazite da ostri predmeti ne dođu u dodir s kablom. Zbog mogućnosti nastanka kondenzacije proizvod se mora čuvati u čvrsto zatvorenoj vreći-Rasvjetnim lancem potrebno je oprezno rukovati jer udarci mogu prouzročiti lom žaruljica ili skratiti radni vijek proizvoda.

Prekrižena kanta za otpad s kotačima ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Predajom označenih predmeta za recikliranje u skladu s lokalnim propisima pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSKovu trgovinu.

IT Leggere il manuale per intero prima di iniziare a utilizzare questo prodotto. Attenersi a quanto indicato nel manuale e conservarlo per consultazioni future.

Seguire le istruzioni:

PER USO INTERNO ED ESTERNO. Estrarre con cautela il set di luci dalla confezione senza tenderlo o danneggiarlo-Assicurarsi che le lampadine a LED non siano coperte e abbiano un flusso d'aria adeguato. Non accendere le luci mentre il prodotto è ancora nella confezione-Non sostituire le lampadine LED "non sostituibili". Non esporre a calore diretto, fiamme o immergere in acqua-Non utilizzare il set di luci se sono presenti danni all'isolamento o al cavo. Se il cavo è danneggiato, smaltire il set di luci. Non collegare elettricamente questo filo di luci a un altro filo di luci. Utilizzare questo set di luci solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione. L'utilizzo di altri adattatori può danneggiare il set di luci e provocare incendi o lesioni. Scollegare sempre dalla rete elettrica durante l'installazione. Scollegare il trasformatore dalla rete elettrica quando non è in uso. Assicurarsi che nessun oggetto appuntito entri in contatto con il cavo. Non conservare il prodotto in un sacchetto sigillato, in quanto sussiste il rischio di formazione di condensa. Maneggiare con cautela il filo di luci: urti e colpi possono causare la rottura delle lampadine o ridurre la durata del prodotto.

Il bidone della spazzatura barrato indica che gli articoli contrassegnati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Consegnando gli articoli contrassegnati per il riciclaggio in conformità alle normative locali contribuisce a ridurre il potenziale impatto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo negozio JYSK.

ES Lea el manual completo antes de utilizar este producto. Siga las instrucciones del manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Instrucciones para el usuario:

PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. Saque con cuidado el juego de luces del embalaje sin estirarlo ni dañarlo-Asegúrese de que las bombillas LED no estén cubiertas y de que tengan un flujo de aire adecuado. No encienda las luces mientras sigan dentro del embalaje-No intente sustituir las bombillas LED «no sustituibles»-No las exponga al calor directo ni las sumerja en agua. No utilice el juego de luces si el aislamiento o el cable están dados. Si el cable está dado, debe desechar el juego de luces. No conecte esta cadena eléctricamente a otra cadena. Este juego de luces solo debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado. El uso de cualquier otro adaptador podría dar el juego de luces y crear un riesgo de incendio o lesión. Desenchufe siempre el producto de la corriente eléctrica durante su instalación. Desconecte el transformador de la red eléctrica cuando no esté en uso. Asegúrese de que no haya objetos afilados que puedan entrar en contacto con el cable. Este producto no debe guardarse en una bolsa sellada herméticamente debido al riesgo de condensación-La cadena de iluminación debe manipularse con cuidado, ya que los impactos y golpes pueden causar la rotura de las bombillas o reducir su vida útil.

El contenedor de basura tachado con un aspa indica que los artículos marcados deben eliminarse por separado de la basura doméstica. Al entregar los artículos marcados para su reciclaje, de acuerdo con la legislación local, se ayuda a reducir el posible impacto perjudicial en el medioambiente y en la salud humana. Para obtener más información, póngase en contacto con su tienda JYSK.

BA Pažljivo pročitajte sve upute i upozorenja prije početka korištenja. Nepridržavanje bilo koje od navedenih uputa može dovesti do električnog udara, požara ili ozbiljnih povreda.

Uputstvo za korisnika:

ZA UPOTREBU I NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU. Kada je VREMENSKI PROGRAMATOR u upotrebi, dugme svjetli u zelenoj boji. Pažljivo izvadite komplet za osvijetljavanje iz pakovanja bez izezavanja i oštećivanja. Uvjerite se da LED sijalice nisu prekrivene i da je omogućen protok zraka oko njih-Ne uključujte svjetiljke dok su zapakovane-Ne pokušavajte zamijeniti "nezamjenjive" LED sijalice. Ne izlažite proizvod direktnom zagrijavanju, plamenu i ne potapajte ga u vodu. Ne koristite komplet za osvijetljavanje ako je oštećena izolacija ili kabl. Ako dođe do oštećenja kabla, komplet za ssvjetljavanje treba odložiti. Komplet za osvijetljavanje se smije koristiti samo sa priloženim ispravljačem. Korištenje bilo kojeg drugog ispravljača može dovesti do oštećenja kompleta za osvijetljavanje uz opasnost od požara i povrede. Uvijek iskopčajte kabl iz utičnice prilikom postavljanja. Iskopčajte transformator iz utičnice kada se proizvod ne koristi. Morate osigurati da nikakvi ostri predmeti ne dođu u dodir s kablom. Ovaj proizvod se ne smije držati u čvrsto zatvorenoj torbi zbog opasnosti od kondenzacije. Lancem s rasvjetom mora se rukovati s pažnjom, jer udari mogu slomiti sijalicu ili smanjiti vijek trajanja.

Simbol prekržiene kante ukazuje na to da se označeni predmeti moraju odložiti u otpad odvojeno od kućnog otpada. Ako označene predmete odnesete na reciklažu u skladu sa lokalnim propisima, pomažete u smanjenju potencijalnog štetnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija kontaktirajte JYSK prodavnicu.

RS Pažljivo pročitajte sva uputstva i upozorenja pre upotrebe. Ukoliko se ne slede sva navedena uputstva, posledice mogu biti električni udar, požar ili ozbiljna povreda.

Uputstva za korisnika:

ZA UPOTREBU NA OTVORENOM I U ZATVORENOM PROSTORU. Pažljivo izvadite komplet svetiljki iz pakovanja, a da ga ne rastegnute i ne oštetite. Postarajte se da LED sijalice ne budu ničim prekrivene i da oko njih postoji adekvatan protok vazduha. Nemojte uključivati lampice dok su još uvek u pakovanju. Nemojte priključivati ovaj komplet svetiljki električnim putem na drugi komplet svetiljki. Nemojte pokušavati da zamenite LED sijalice koje nisu zamenljive. Nemojte proizvod izlagati direktnoj toploti, plamenu i nemojte ga potapati u vodu. Nemojte koristiti ovaj komplet svetiljki ako su izolacija ili kabl oštećen, komplet svetiljki se mora baciti. Ovaj komplet svetiljki se sme koristiti isključivo sa priloženim strujnim adapterom. Upotreba bilo kog drugog adaptera može da ošteti komplet svetiljki i da prouzrokuje opasnost od požara ili povrede. Uvek isključite proizvod iz struje kada ga instalirate.Isključite transformator iz utičnice za struju kada se proizvod ne koristi. Pobrinite se za to da ostri predmeti ne dođu u dodir sa kablom. Ovaj proizvod se ne sme čuvati u čvrsto zatvorenoj vrećici, zbog rizika od kondenzacije-Nizom lampica se mora pažljivo rukovati, jer udarci mogu da dovedu do lomljenja sijalica ili skraćenja radnog veka.

Simbol precrtane kante ukazuje na to da označene stavke moraju da se odlože u otpad odvojeno od otpada iz domaćinstva. Predavanjem označenih stavki za recikliranje u skladu sa lokalnim propisima pomažete da se umanjí potencijalni škodljiv uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Za više informacija, obratite se najbližoj JYSK prodavnici.

UA Завжди уважно читайте інструкції перед використанням. Невиконання всіх наведених інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозної травми.

Інструкції з використання

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИМІЩЕННІ ТА НАДВОРІ. Діставайте гірлянду з упаковки обережно, щоб не подряпати та не пошкодити її-Переконайтеся, що світлодіодні лампочки нічим не накриті та перевірте, чи забезпечено для них належну вентиляцію-Перш ніж вмикати гірлянду, треба дістати її з упаковки. Не приєднуйте цю гірлянду до електричних кіл інших гірлянд. Світлодіодні лампочки замінятися не можна. Не намагайтеся їх замінити-Бережіть від джерел прямого тепла, вогню та не занурюйте у воду. Не використовуйте гірлянду, якщо пошкоджено ізоляцію чи кабель. Якщо кабель пошкоджено, гірлянду використовувати не можна. Гірлянду можна використовувати лише із блоком живлення, що входить до комплекту поставкм. Використання іншого блоку живлення може призвести до пошкодження гірлянди та ризику пожежі або травмування. Під час установки завжди від'єднуйте гірлянду від мережі. Від'єднуйте трансформатор від мережі, коли він не використовується. Переконайтеся, що кабель не контактує з гострими предметами. Через ризик утворення конденсату виріб не слід зберігати в щільно закритому пакеті Обережно маніпулюйте гірляндою, оскільки удари та струшування можуть пошкодити лампи або скоротити термін служби виробу.

Перекрыслений смітєвий бак на колесах вказує на те, що відмічені предмети слід утилізувати окремо від побутових відходів. Передаючи позначені предмети на переробку згідно з місцевими нормами, ви зменшуєте потенційний шкідливий вплив на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до вашого магазину JYSK.

RO Citiți cu atenție toate instrucțiunile și avertismentele înainte de utilizare. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii sau vătămări grave.

Instrucțiuni de utilizare:

